


**We brand  
your EVENT**




Display-Max Deutschland GmbH  
Hardtring 14b · D- 78333 Stockach  
Tel: 0049 (0) 77 71 92 825-200  
Fax: 0049 (0) 77 71 92 825-201

Display-Max Schweiz GmbH  
Chamerstrasse 30 · CH- 6300 Zug  
Tel: 0041 (0) 41 710 27 77  
D-Fax: 0049 (0) 77 71 92 825-201

**We brand  
your EVENT**

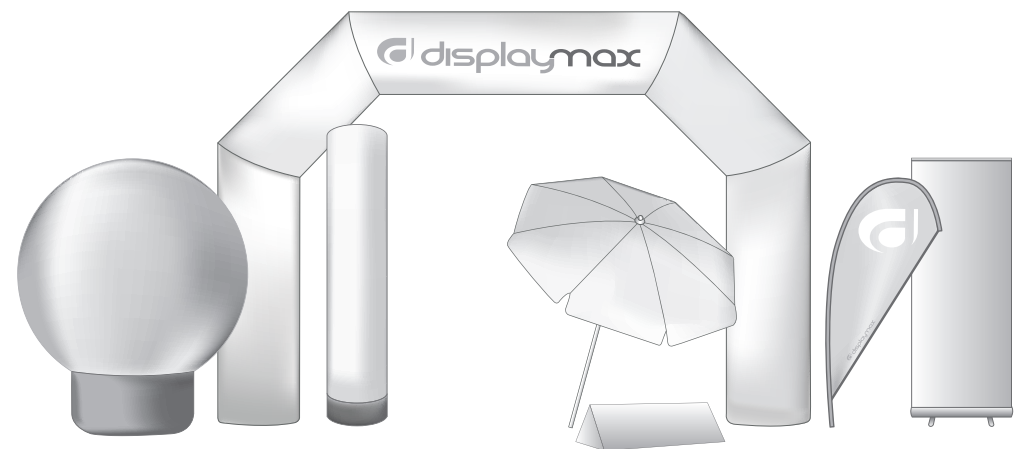

**AUFBAUANLEITUNG**

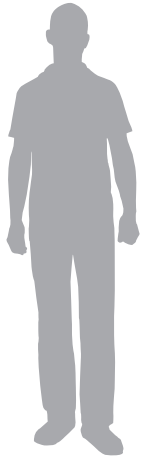

- Rollup Profi 60x235cm  
← ca. 60cm →
- Rollup Profi 70x235cm  
← ca. 70cm →
- Rollup Profi 80x235cm  
← ca. 80cm →
- Rollup Profi 100x235cm  
← ca. 100cm →
- Rollup Profi 120x235cm  
← ca. 120cm →
- Rollup Profi 150x235cm  
← ca. 150cm →





- Lieferumfang:
- Aluminium-Kassette
  - PVC-Banner inkl. Digitaldruck 4c
  - Verstellbare Teleskopstange
  - Klemmschiene oben
  - Klebeleiste unten
  - Verstärkte Nylon-Transporttasche

## HINWEIS

Bitte gehen Sie sorgfältig mit dem Druck um, vermeiden Sie Knicke diese sind nicht mehr reparabel. Niemals nur am Banner ziehen!

## Pflegehinweis:

Achten Sie bei unseren Rollups auf eine trockene Pflege. Benutzen Sie ein sauberes und weiches Tuch und säubern Sie die Oberfläche mit leichtem Druck. Bei unsachgemäßer Handhabung bzw. Pflege übernehmen wir keine Haftung. Eine sachgemäße Verwendung ist die Voraussetzung dafür, dass das System robust und langlebig bleibt.

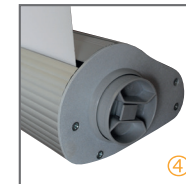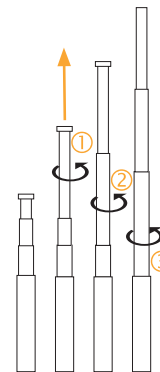

## AUFBAU Rollup Profi

Unsere Rollups sind generell vorgefertigt d.h. das Einspannen in die Kassette und in die Klemmleiste ist nicht mehr erforderlich.

1. Entnehmen Sie die Kassette und die Teleskopstange aus der Transporttasche.
2. Drehen sie die Standfüsse auf der Unterseite aus der Kassette.
3. Das Stangenende wird in die vorgesehene Halterung an der Kassette eingeführt. Ziehen Sie vorsichtig mit der Klemmleiste den Banner aus der Kassette und befestigen ihn an der Stange.
3. Stufenlose Teleskopstange: Bitte beachten Sie, dass Sie mit dem oberen Stangenabschnitt ① beginnen! Wenn Sie den Stangenabschnitt ② mit einer Linksdrehung arretiert haben, schieben Sie den Stangenabschnitt ③ vorsichtig bis zum gewünschten Motivende nach oben ④.

## ABBAU

Das Banner wird vom Stangenabschnitt ③ beginnend, analog zum Aufbau wieder abgebaut.

