displaymax

» www.display-max.com

We brand your EVENT

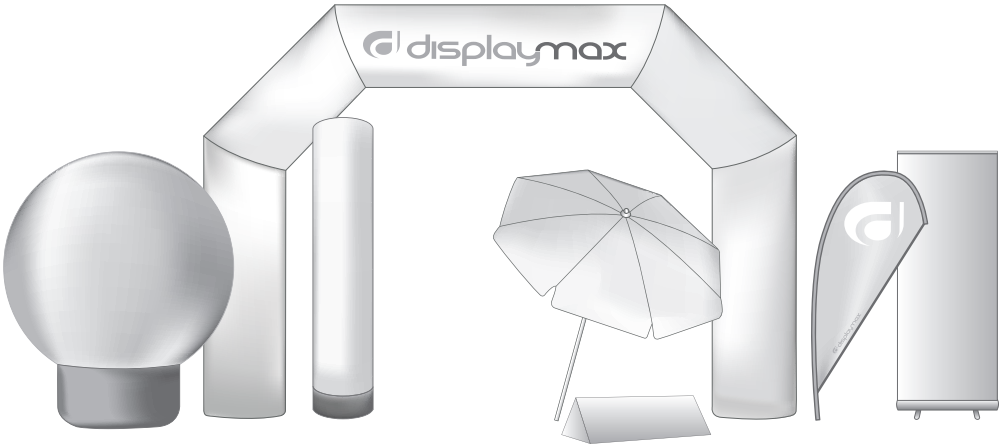

AUFBAUANLEITUNG

PneuMAX 4x4, 5x5, 6x6

Lieferumfang:

1 x Dachbezug
1 x Luftdichte Stütz Struktur
4 x Abspannseile
1 x Elektrische Pumpe (230V,1000W)
1 x Reparaturset
1 x Aufbau/Abbauplane inkl. Tasche
1 x Transporttasche

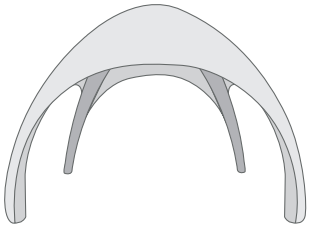

Pflegehinweise:

Verstauen Sie das Zelt niemals in nassem Zustand.
Achten Sie darauf, dass das Zelt trocken und in einem Temperaturbereich von 0 - 30 °C gelagert wird.

Entfernen Sie groben, getrockneten Dreck von den Zeltfüßen am besten mit einem feinen Handbesen oder nassen Lappen.

Das Zeltdach, sowie die Seitenteile sollten nur mit klarem Wasser oder mit stark verdünntem Spülmittel mit Hilfe eines Lappens gereinigt werden.
Speziell bei bedruckten Seitenteilen immer sorgfältig und vorsichtig agieren.
Gegebenenfalls an einer unauffälligen Stelle prüfen, ob der Reiniger die Oberfläche beschädigt.

Hinweis:

Die Zeltmaterialien sind wasserabweisend und brandhemmend beschichtet.
Starkes Reiben oder lösungsmittelhaltige Reiniger zerstören diese Beschichtungen!
Display-Max übernimmt keinerlei Haftung bei Fehlanwendungen.

Aufbau des Zeltes

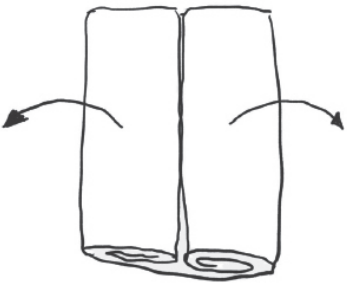

1

Entnehmen Sie das Zelt dem Transportsack. Schlagen Sie das zusammengerollte Zelt in der Mitte ein stückweit auf.

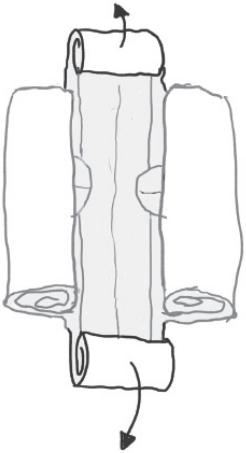

2

Entrollen Sie nun den durchgehenden Teil der Stützstruktur vollständig zu beiden Seiten.

We brand your EVENT

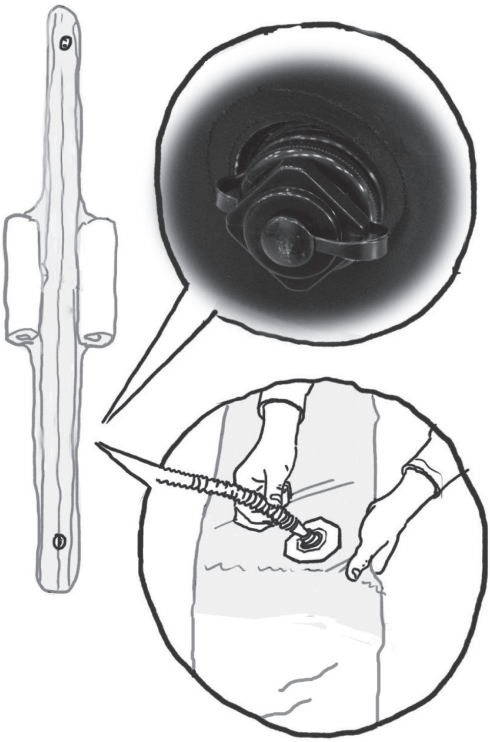

3

Befüllen Sie das Zelt zuerst an dem mittleren Ventil. Anschliessend befüllen Sie eines der Zeltbeine, dann das Bein gegenüber.

Es ist darauf zu achten, dass der Füllschlauch der Pumpe möglichst fest auf dem Einlass-ventil sitzt und der Schlauch der Pumpe nicht verdreht wird.
Das Einlassventil muss nach dem Befüllen immer durch den am Ventil befestigten Plug geschlossen werden.

Hinweis:

Bitte lassen Sie beim Befüllen des Zeltes das Gebläse durchgehend laufen
(das Gebläse kühlt sich selbst mit der kalten Ansaugluft ab). Sollte sich das Gebläse wärend des Aufbaus selbstständig wegen Überhitzung abschalten, kann es
nach ca. 15 min. wieder in Betrieb genommen werden.

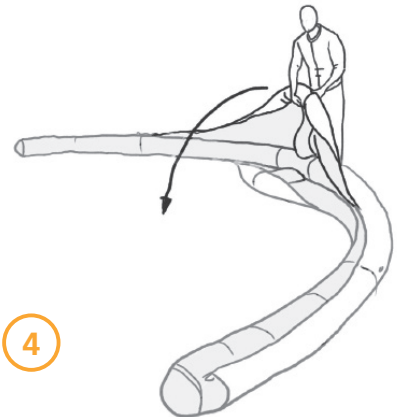

4

Die Zeltbeine nehmen nun durch die einströmende Luft selbstständig ihre endgültige Form an.

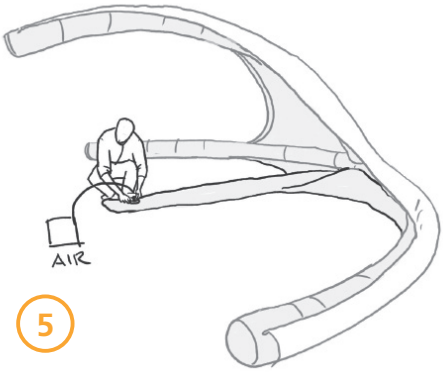

5

Befüllen Sie nun die verbliebenen beiden Zeltbeine.

VORSICHT!

Beim Schließen des Ventils ist darauf zu achten nicht den gesamten Einsatz in die Struktur einzudrücken. Sollte dies dennoch passieren, kann das Ventil im abgelassenen Zustand durch den seitlichen Reißverschluss unten, von innen wieder in die Ursprungsposition gebracht werden.

We brand your EVENT

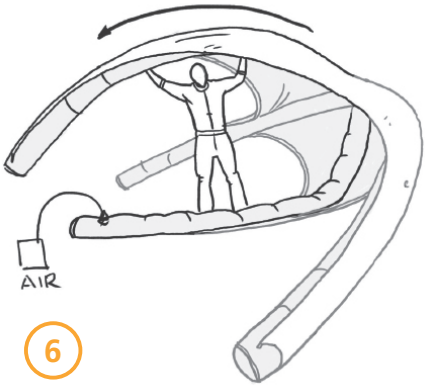

6

Beim letzten Bein versucht sich das Zelt aufzurichten, dies können Sie unterstützen indem Sie es hochdrücken.

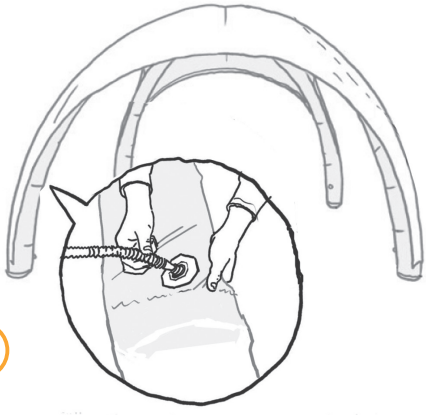

7

Das Zelt ist optimal befüllt, wenn die Nylonbeinhaut faltenfrei und schön satt befüllt ist.

8

Jetzt können Sie - falls gewünscht - die Spannseile, sowie die Wasser- oder Sandsäcke, Ballastscheiben anbringen.

Zeltbeleuchtung (optional)

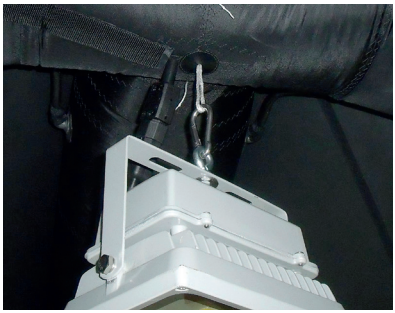

Die LED-Zeltbeleuchtung wird in die Seilschlaufe in der Dachspitze mittels Karabiner eingehangen und mit dem vorhandenen Stecksystem zur Stromversorgung verbunden.

VORSICHT!

Vor dem Abbau ist die Beleuchtung zu demontieren, da die Lampe sonst durch die Senkung des Zeltes zu Bruch gehen kann.

Anbringen der Seitenteile (optional)

Bringen Sie die Seitenteile mittels Reißverschluss an das Zelt an.

We brand your EVENT

Anbringen der Wasser- oder Sandsäcke (optional)

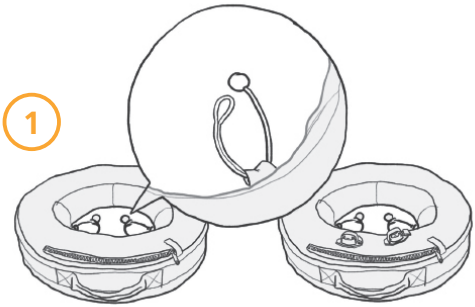

Der Wasser-, Sandsack wird (mit Wasser oder Sand) befüllt und auf den Boden gestellt. Achten Sie darauf, dass der Reißverschluss, bzw. die Ventile nach oben schauen.
Die Verbindsungsleinen (Soft Shackle) wie abgebildet vorbereiten.

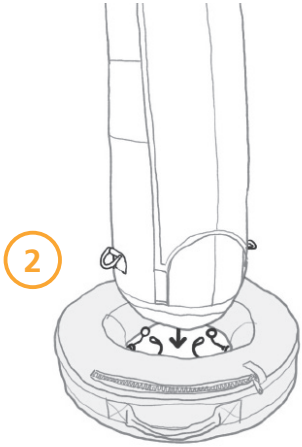

Den Zeltfuß bündig auf den Wasser-, Sandsack stellen. Dabei die Soft Shackle nach oben ziehen und ein Ende durch die Öse am Zeltfuß ziehen.

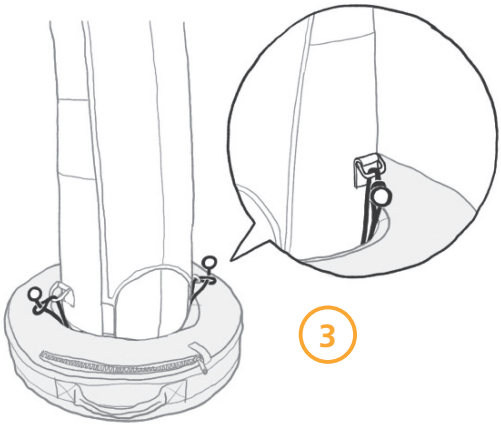

Jetzt die Schlaufe des Soft Shackle über die Plastikkugel stülpen.
Die Schlaufe des Soft Shackles wird sich unter der Last selbstständig festziehen und unterhalb des Plastikballes verharren.

Die Ballastscheiben werden je an den Fussenden mittels Klettbänder befestigt.

We brand your EVENT

Abbau des Zeltes

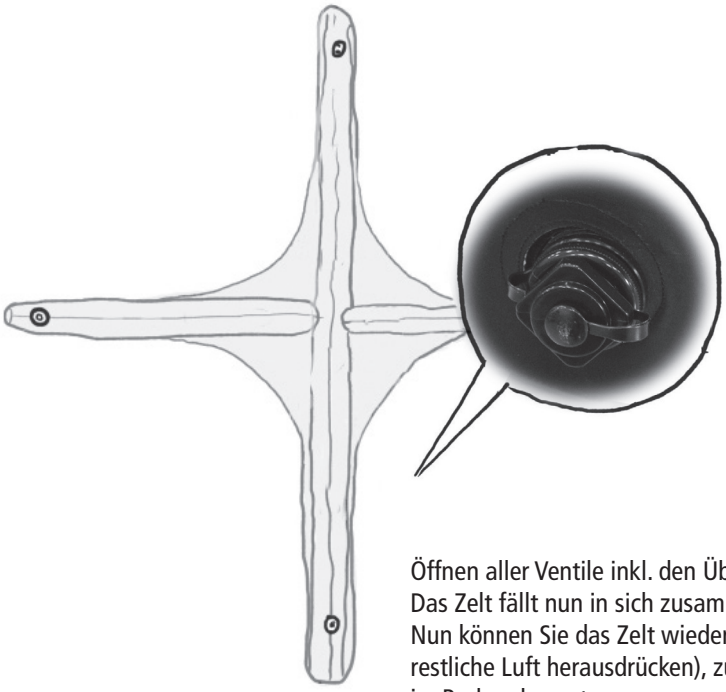

Öffnen aller Ventile inkl. den Überdruckventilen.
Das Zelt fällt nun in sich zusammen.
Nun können Sie das Zelt wieder aufrollen (dabei die restliche Luft herausdrücken), zusammenfalten und im Packsack verstauen.

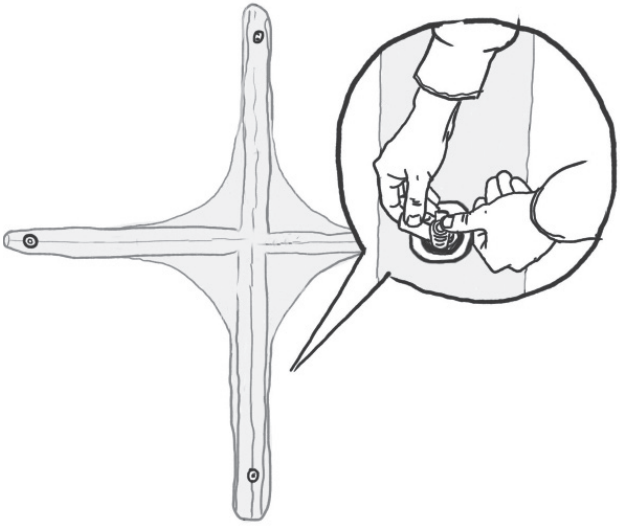

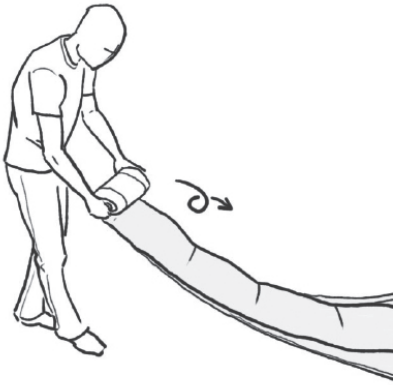

!!! ACHTUNG !!!

Das Zelt muß zwingend in den schwarzen Packsack, bevor es in die Alubox (optional) verstaut wird.

Ansonsten besteht die Gefahr der Verfärbung des Materials und es kann keine Gewährleistung gegeben werden!

We brand your EVENT

We brand your EVENT

KUNDENAUSZEICHNUNG eKomi

displaymax

Display-Max Deutschland GmbH

Hardtring 14b · D- 78333 Stockach
Tel: 0049 (0) 77 71 92 825 – 200
Fax: 0049 (0) 77 71 92 825 – 201

Display-Max Schweiz GmbH

Chamerstrasse 30 · CH- 6300 Zug
Tel: 0041 (0) 41 710 27 77
D-Fax: 0049 (0) 77 71 92 825 – 201